

## AKTUALIZACJA STERBOX-A


Przed rozpoczęciem aktualizacji proszę dokładnie przeczytać całą instrukcję i postępować zgodnie z podanymi procedurami

Procedura wgrwania:


1. Zaopatrzyć się w zworkę do styków znajdujących się obok złączy kablowych 16 stykowych lub inny element umożliwiający wykonanie tymczasowej zwory.



2. Wyłączyć zasilanie.
3. Założyć zworkę na styki kołków znajdujących się najbliżej złącza kablowego 16 stykowego

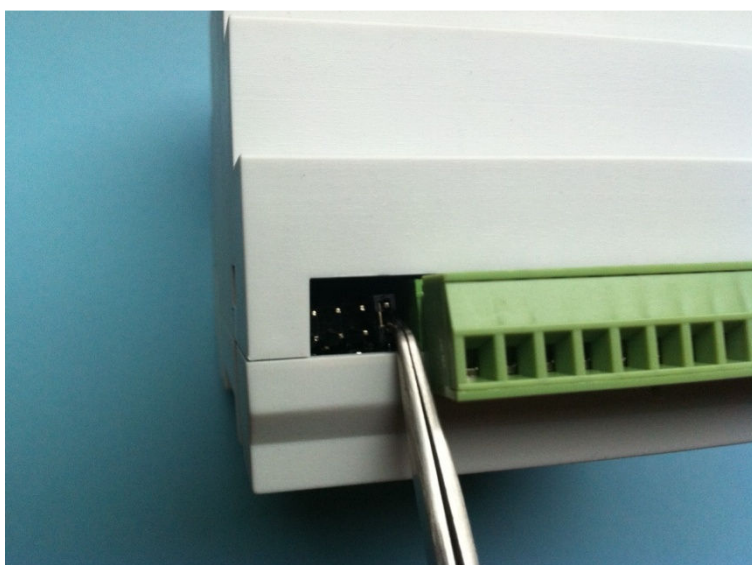


4. Włączyć zasilanie.
5. Odczekać 20 sekund – połączyć się ze Sterbox-em i wejść w ustawienia. Oraz sprawdzić wersje oprogramowania.

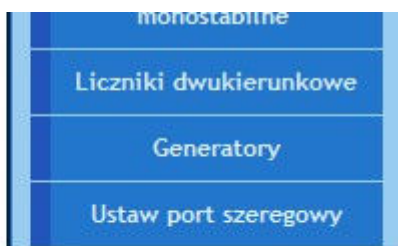


DX




6. Dopisać w przeglądarce <http://192.168.0.177/sys.CGI>

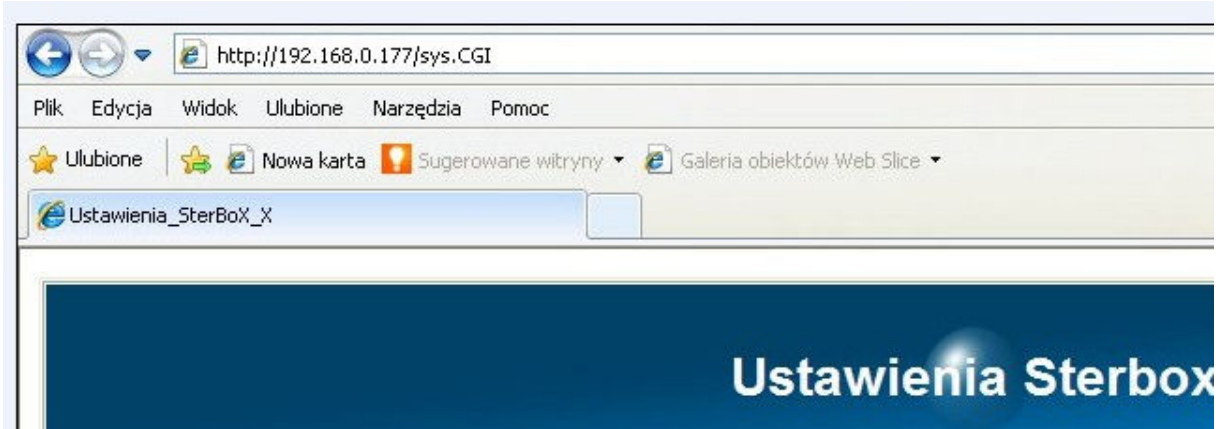


7. Uruchomi się okno aktualizacji.

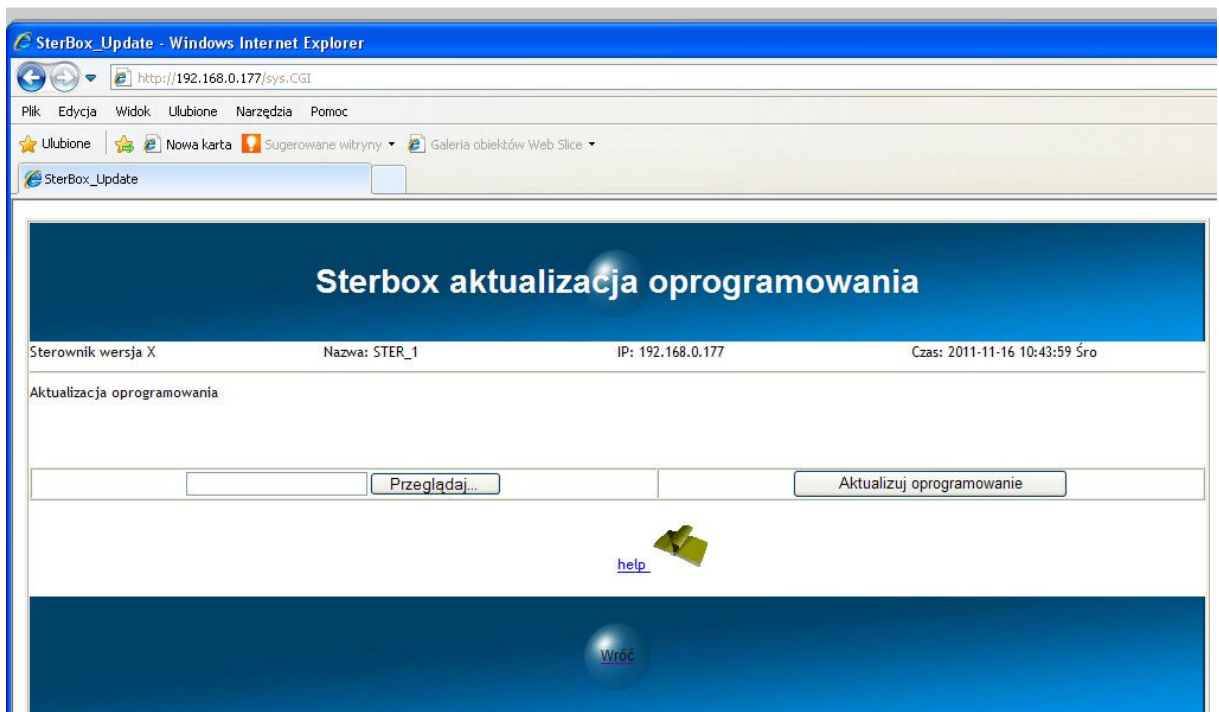


8. Wskazać plik z aktualizacją.

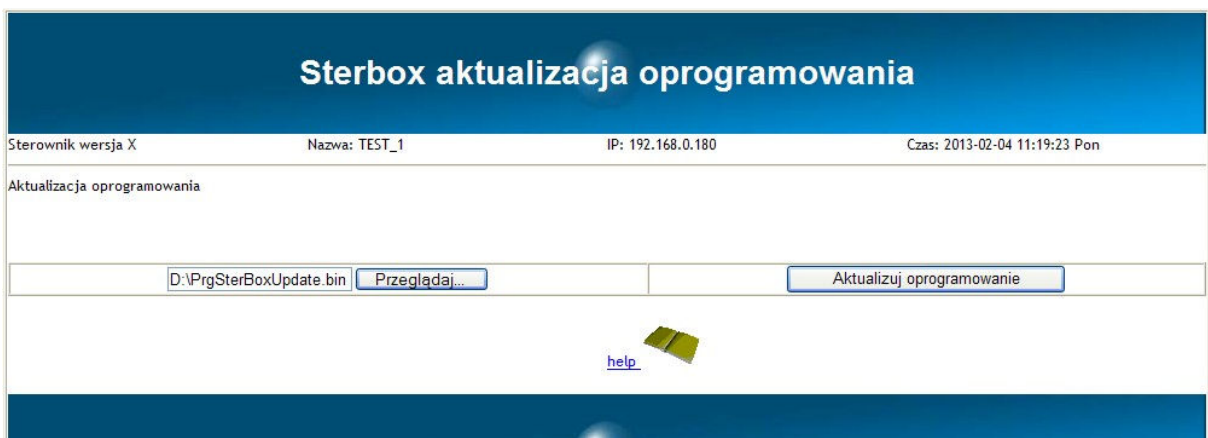

9. Wybrać aktualizuj i czekać na informacje o zakończeniu aktualizacji. Po kliknięciu czekamy cierpliwie nic nie robiąc aż pojawi się okno

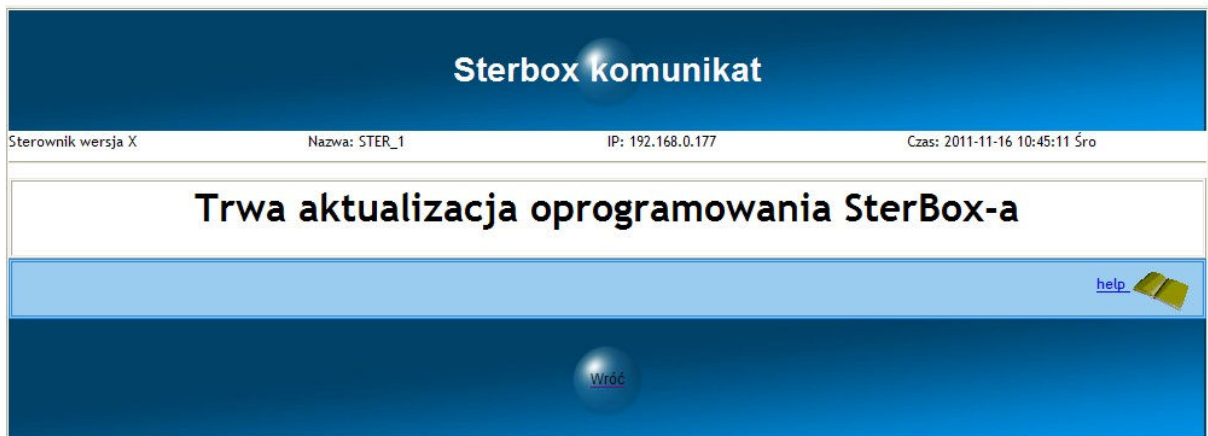

Gdy aktualizacja się zakończy pojawi się ekran logowania

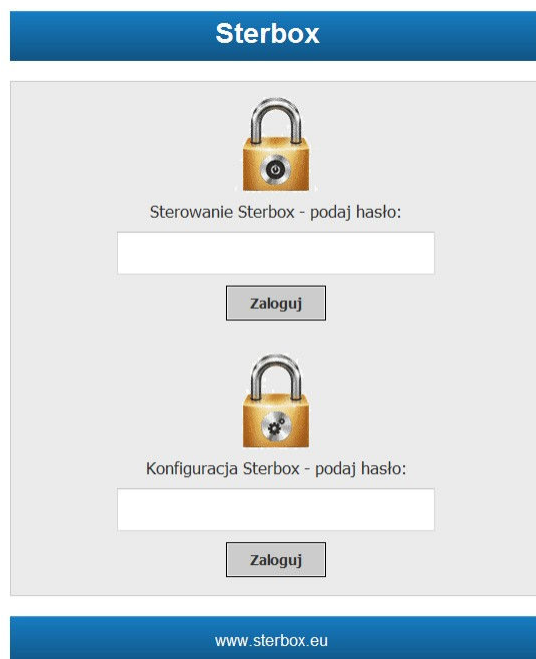

## 10. Teraz można dla bezpieczeństwa wyłączyć Sterbox i wyjąć zworkę.

**Uwaga:**

Może się zdarzyć, że aktualizacja nie powiedzie się i Sterbox przestanie działać.

Należy bezwzględnie przestrzegać procedury aktualizacji i w czasie aktualizacji nie wykonywać żadnych czynności na komputerze.