



Wejście/przycisk

vvv4 ☐ ☒

Automat

Impuls

Impuls

Sekcja 1

Sekcja 2

Impuls

Sekcja 3

Impuls

Stop/Res

Impuls




Zawór 1


Zawór 2

Zawór 3

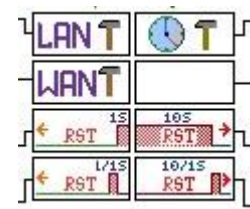
ltd. kolejne zawory



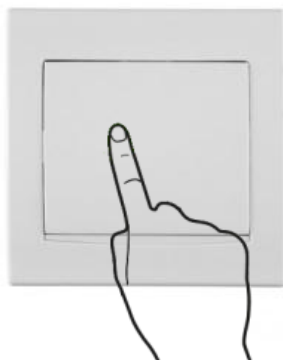Podłączenie systemu podlewania w przypadku modułu głównego



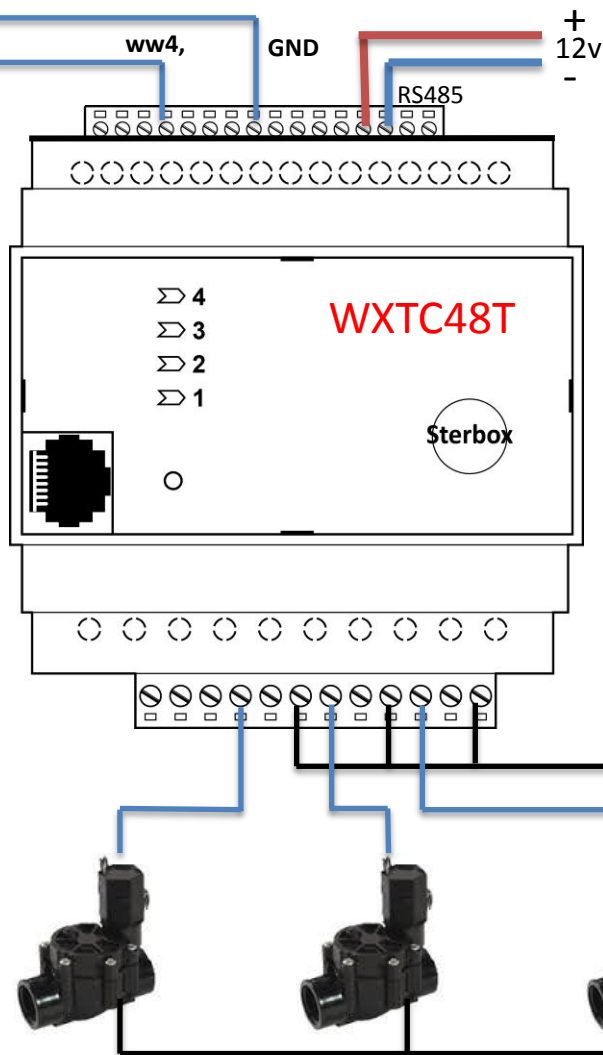Dodatkowy przycisk ręcznego startu - uruchamia pełną sekwencję podlewania.




Kliknij w ikonę aby pobrać gotowy przykład konfiguracji, który można wgrać do Sterbox-a. Konfiguracja dla trzech zaworów (sekcji) według załączonego schematu (konfiguracja od wersji 2.1.2)

CD.



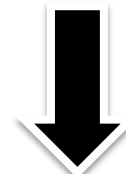CD.











Sterbox przerzutniki monostabilne

Sterownik wersja X

Nazwa: STER_1

IP: 192.168.0.177

Czas: 2013-05-20 14:12:03 Pon

Nazwa	Wejścia	Wyjście	
mn0	start0 reset	 step1	Zapisz
	Czas	30	
mn1	start2 reset	 step2	Zapisz
	Czas	80	
mn2	start3 reset	 step3	Zapisz
	Czas	30	
mn3			Zapisz
	Czas	0	
mn4			Zapisz
	Czas	0	
mn5			Zapisz
	Czas	0	
mn6			Zapisz
	Czas	0	
mn7	stop	 reset	Zapisz
	Czas	3	

Czas pracy
poszczególnych
sekcji do wpisania

Czas resetu – nie
zmieniać